## CALBE CHEMIE

### **PRODUKTINFORMATION**

# RA-4 CD-MR 108 Farbentwickler-Regenerator *Medium Rate*

RA-4 CD-MR 108 ist ein 1-Part Farbentwickler für die Verarbeitung von RA-4 kompatiblen Colorpapieren in Minilabs und Durchlaufmaschinen. Vorgesehen für Labore mit mittlerer bis hoher Auslastung.

<b>RA-4 CD-MR 108</b>	Packung mit 4 x 1 L Konz. für 4 x 10 Liter Regenerator	für 370 m²	REF 12210
	Kanister mit 60 L Konz. für 600 L Regenerator	für 5.555 m²	REF 12215
RA-4 CD-S	Farbentwickler-Starter, 2 Liter Konzentrat	für 50 Liter	REF 12810
<b>CD-Additiv Plus</b>	Oxidationschutz, 2 x 0,5 Liter Konzentrat	für 250-500 L	<b>REF 16222</b>


MR 108 steht für Medium Rate: für eine mittlere Regenerierrate von 108 ml/m² - bezogen auf die Einordnung zwischen Low Rate mit 80 ml/m² und Standard Rate mit 160 ml/m². Die moderne 1-Part Formel ermöglicht ein einfaches und sicheres Handling, sie gewährt eine sehr ausgewogene Balance von Reichweite und Kosten.

CD-MR 108 ist konzipiert und vorgesehen für Maschinen mit mittlerer bis hoher Auslastung. Eine mittlere Auslastung liegt vor, wenn der Arbeitstank der Maschine innerhalb von ca. 2 Wochen gegen Regenerator CD-MR 108 ausgetauscht werden kann — das entspricht einer Verarbeitungsmenge von ca. 9 m² Colorpapier pro Liter Arbeitslösung im Zeitraum von ca. 2 Wochen.

Farbentwickler-Starter CD-S ist erforderlich, wenn Arbeitslösung neu angesetzt wird.

**CD-Additiv Plus** ist ein optional zu verwendendes Antioxidant. Es verhindert die vorzeitige Oxidation des Farbentwicklers bei geringer Auslastung.

#### ANSATZ VON REGENERATOR

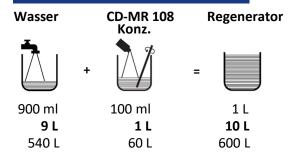

Warmes Wasser (> 25 °C) begünstigt ein schnelles und gutes Vermischen.

Mischzeit ca. 1-2 Minuten. Es sollte jeweils nur so viel Regenerator angesetzt werden, wie innerhalb von ca. 1-2 Wochen verbraucht wird. Der Tank ist abzudecken und vor Luftzutritt zu schützen.

#### OPTIONALE VERWENDUNG VON CD-ADDITIV PLUS

#### **Zugabe von CD-Additiv Plus:**

Einmalig beim Ansatz von Regenerator sowie wöchentlich direkt zur Arbeitslösung.

**Regenerator:** 4 ml CD-Additiv Plus pro Liter CD-MR 108, beim Ansatz **Arbeitslösung:** 2 ml CD-Additiv Plus pro Liter CD-MR 108, einmal pro Woche

## **CALBE CHEMIE**

#### ANSATZ VON ARBEITSLÖSUNG


Ein Ansatz von Arbeitslösung wird erforderlich, wenn der Arbeitstank der Maschine neu befüllt werden soll, z. B. bei Inbetriebnahme einer neuen Maschine oder nach einer erfolgten Tankreinigung im Rahmen von Wartungsarbeiten.

Für den Ansatz der Arbeitslösung sind 2 unterschiedliche Vorgehensweisen möglich:

Option 1: Direkt, unter Verwendung von Konzentrat

Option 2: Indirekt, unter Verwendung von vorher angesetztem Regenerator

Warmes Wasser begünstigt ein schnelles und gutes Vermischen der einzelnen Komponenten.

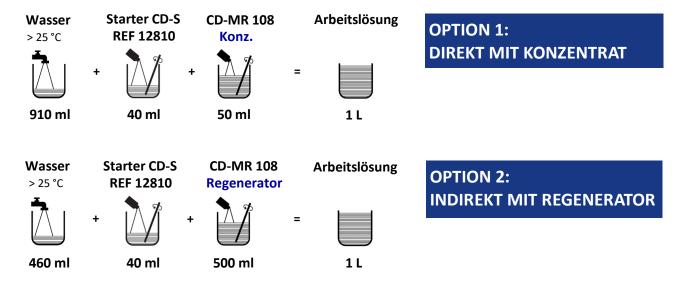

Entsprechend der Größe des jeweiligen Farbentwickler-Arbeitstanks sind die Mengen für Wasser, Starter CD-S und CD-MR 108 Konzentrat oder CD-MR 108 Regenerator zu multiplizieren.

Beim Ansatz stets mit der vollständigen Wassermenge beginnen, danach Starter CD-S und Konzentrat oder Regenerator zugeben. Mischzeit ca. 1-2 Minuten.

#### VERARBEITUNGSPARAMETER

Zeit: 45 s Temperatur: 38°C ± 0,3°C Regenerierrate: 108 ml/m<sup>2</sup>

Die angegebenen Daten sind Richtwerte, die in der Praxis je nach verwendeter Entwicklungsmaschine, je nach Colorpapier und je nach Auslastung abweichen können. Die Angaben für Zeit und Temperatur sollten nicht unterschritten werden, eine längere Zeit oder eine höhere Temperatur ist möglich.

Die temperierte Arbeitslösung ist einer kontinuierlichen Verdunstung von Wasser ausgesetzt, entsprechend sollte die Verdunstung durch eine tägliche Zugabe von Wasser ausgeglichen werden, um einen Anstieg der Konzentration der Arbeitslösung zu vermeiden. Die tägliche Wasserzugabe zur Arbeitslösung beträgt ca. 0,5 –1 % des Tankvolumens — bei einem Tank mit z. B. 20 Liter Tankinhalt beträgt die Zugabe ca. 100-200 ml.

Jede Temperierung wirkt belastend auf die Haltbarkeit der Chemikalien, daher sollte die Entwicklungsmaschine gleich nach Arbeitsende ausgeschaltet werden, entsprechend ist der Timer zu programmieren.

## **CALBE CHEMIE**

#### **ARBEITSSICHERHEIT**

Bei ordnungsgemäßer Anwendung und Beachtung der Vorsichts- und Schutzmaßnahmen sind Photochemikalien sicher anzuwenden. Gefahren- und Sicherheitshinweise befinden sich auf dem Kennzeichnungsetikett (H- und P- Sätze, Gefahrensymbol) und im Sicherheitsdatenblatt. Die persönliche Schutzausrüstung sollte eine Schutzbrille, Schutzhandschuhe und einen Laborkittel oder eine Laborschürze umfassen. Ergänzende Informationen zur Arbeitssicherheit sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

#### **LAGERUNG**

RA-4 CD-MR 108 Konzentrate sollten trocken, frostsicher und für Kinder unzugänglich gelagert werden. Der maximale Temperaturbereich liegt zwischen 5°C und 25°C. Ideal sind Lagertemperaturen zwischen 10°C und 20°C.

#### **HALTBARKEIT**

RA-4 CD-MR 108 Konzentrat in ungeöffneten, original versiegelten Flaschen und Kanistern hat eine Haltbarkeit von ca. 2 Jahren.

#### **ENTSORGUNG**

Photochemikalien - Konzentrate oder gebrauchte Bäder - dürfen nicht in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden. Nicht mehr benötigte oder nicht mehr verwendungsfähige Photochemikalien müssen gewerblichen Entsorgungsbetrieben oder kommunalen Wertstoffhöfen zugeführt werden, wo sie entsprechend den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden. Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

